



RTK beállítása FJ Dynamics rendszereknél



Készítette:
HABI Kft




1. Lépés - SIM kártya behelyezése

A monitor bal oldalán található a SIM tálca, ahogy a kép is mutatja. Ide kell a SIM kártyát behelyezni.

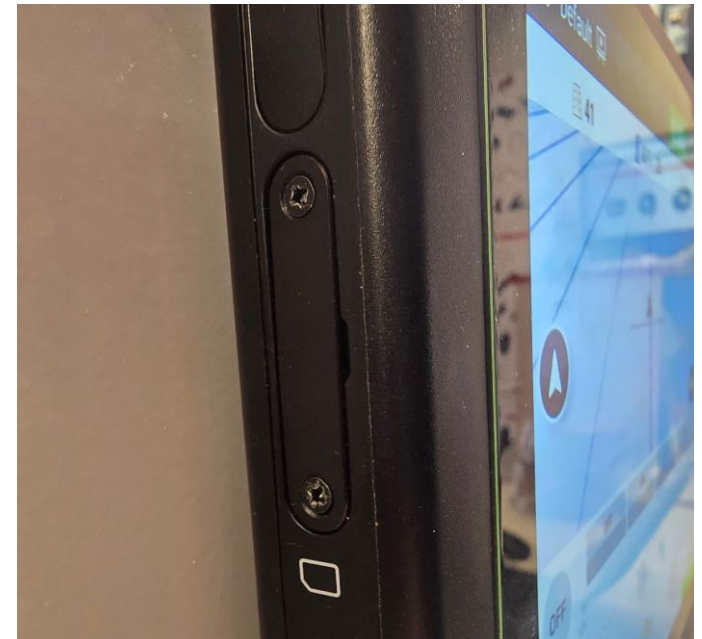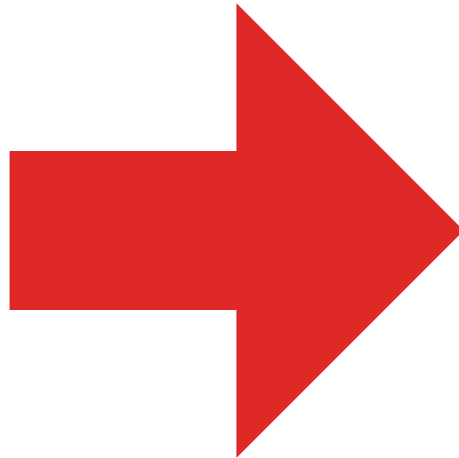




2. Lépés - Felső menü megnyitása

Felső menü megnyitása után, a jobb oldali képen látható „beállítások” ikonra kell kattintania.

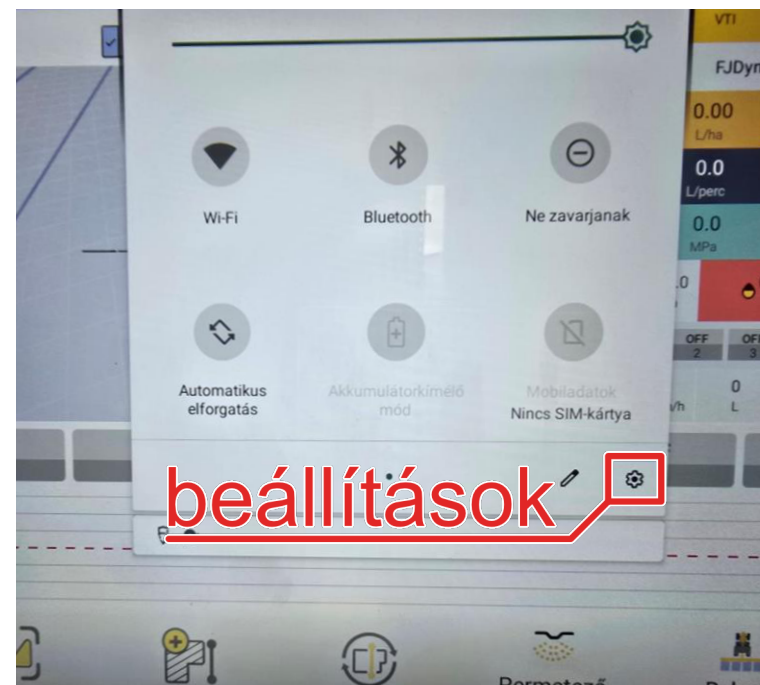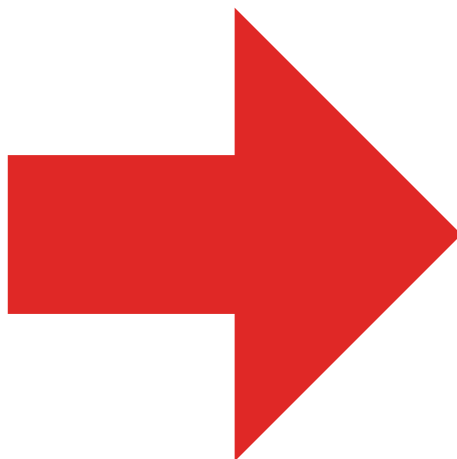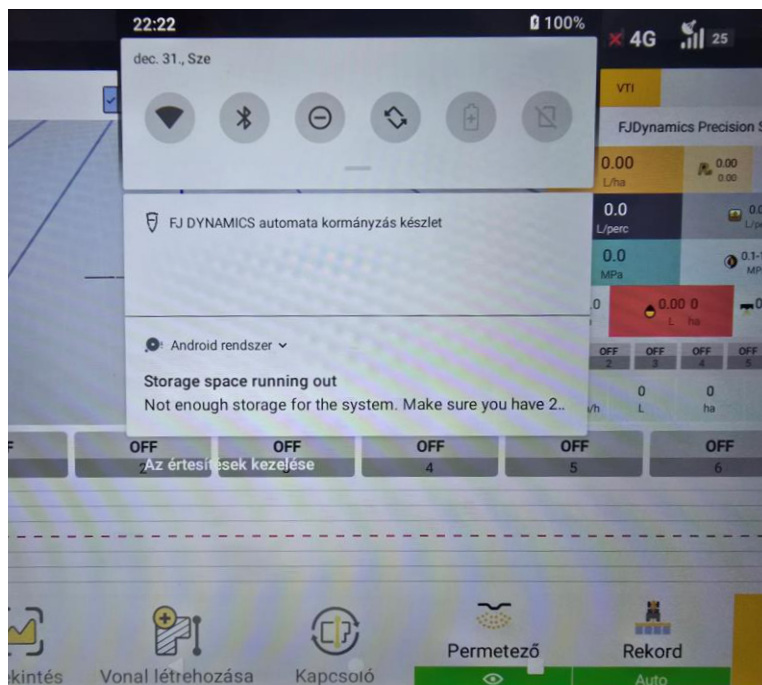




3. Lépés - SIM kártya beállításai

A beállítások menüben a „Hálózat és Internet” menüre kattintás után válassza ki a „Mobilhálózat” lehetőséget.

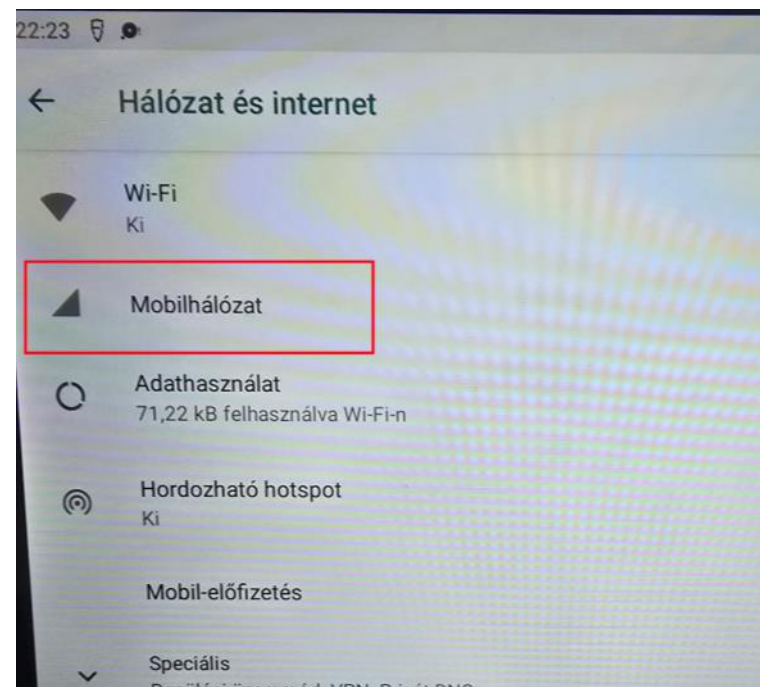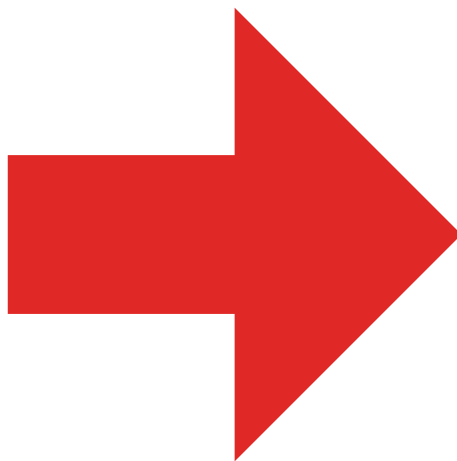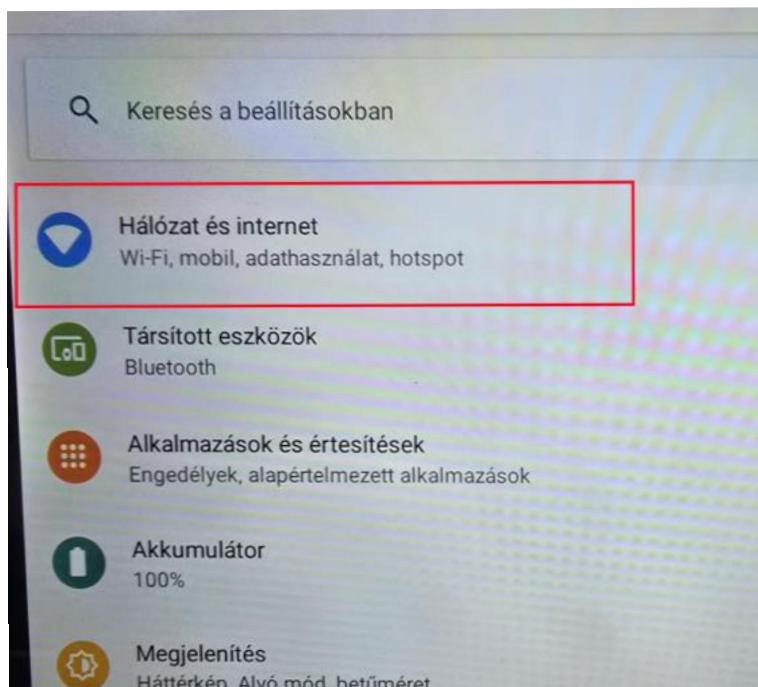


4. Lépés - SIM kártya beállításai

„Mobilhálózatok” menü alatt, válassza ki a „Speciális” menüt, onnan pedig a „Hozzáférési pontok nevei” lehetőséget

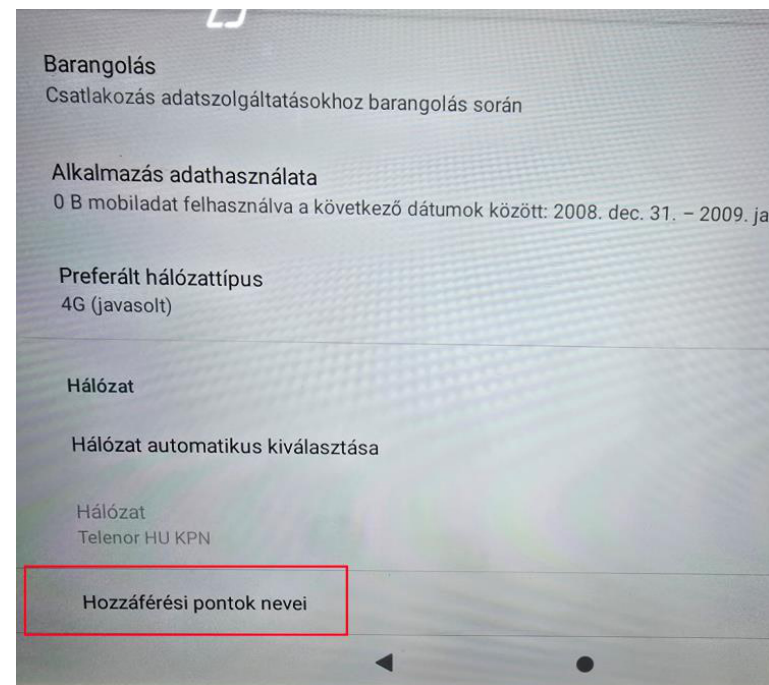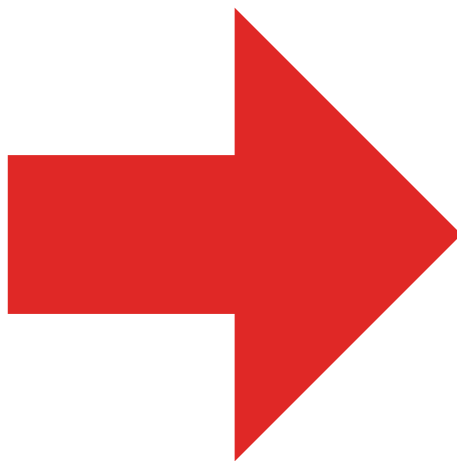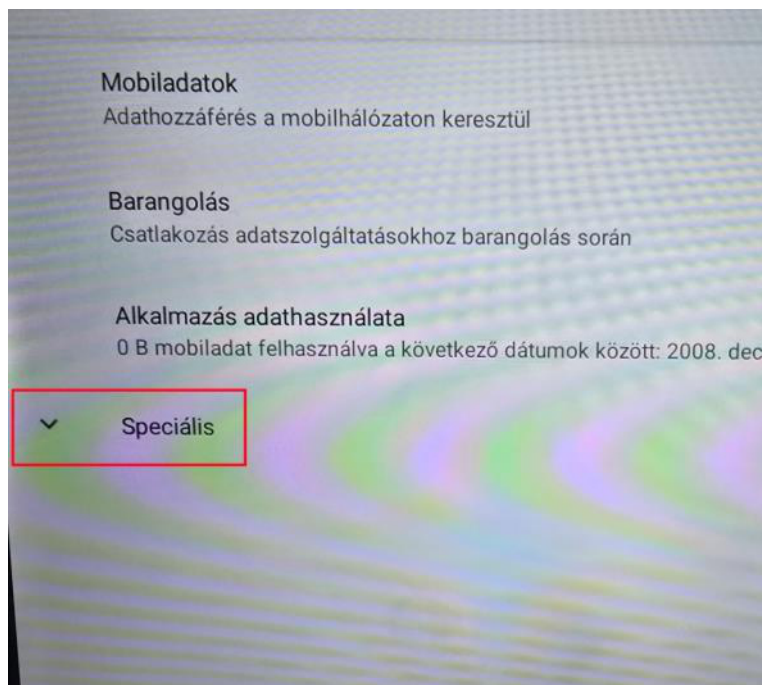




4. 1 Lépés - SIM kártya beállításai

Fontos, hogy a „barangolást” engedélyezze a lépen látható módon!

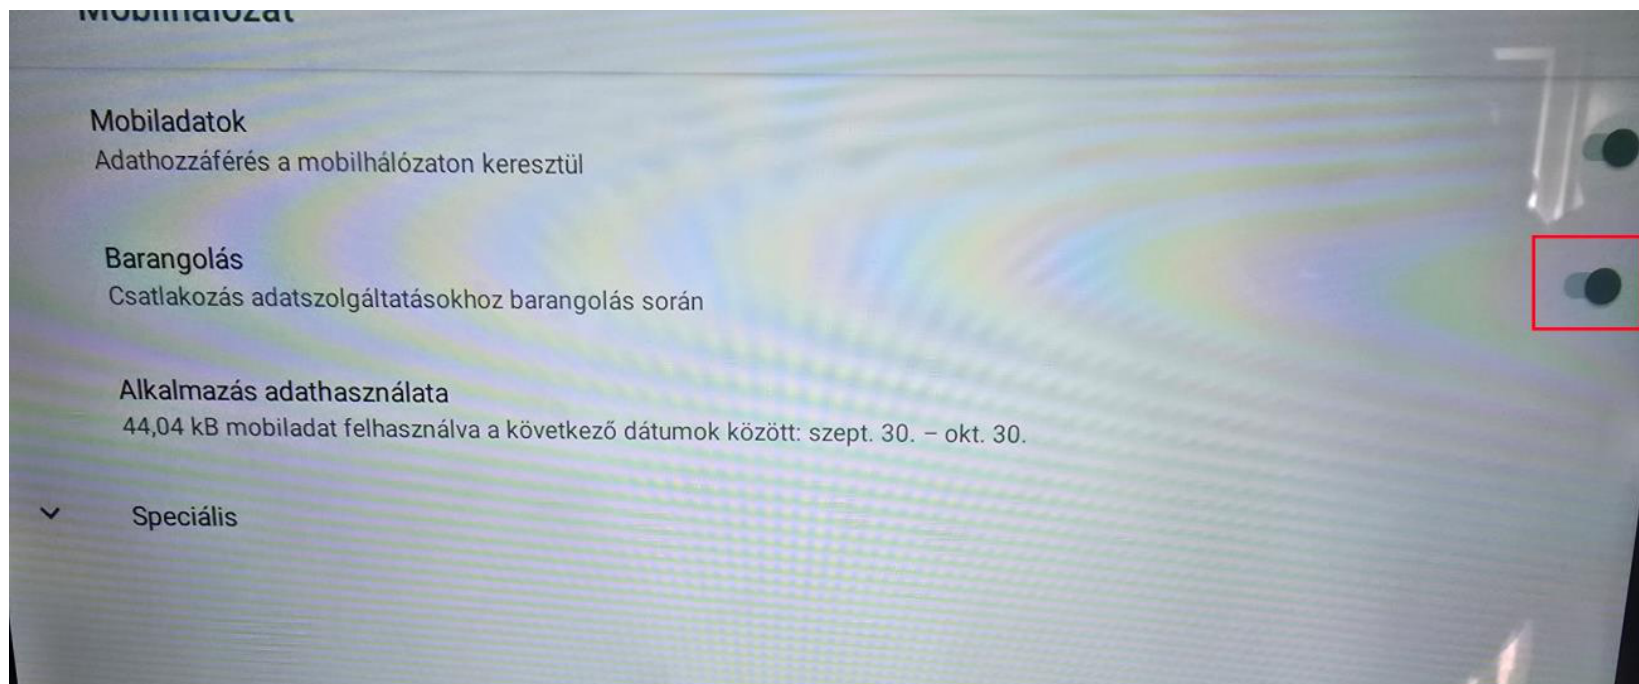


5. Lépés - SIM kártya beállításai

„APN-ek” menü alatt, válassza ki a „KPN Mobiel Internet” lehetőséget, onnan pedig a „APN” opciót.

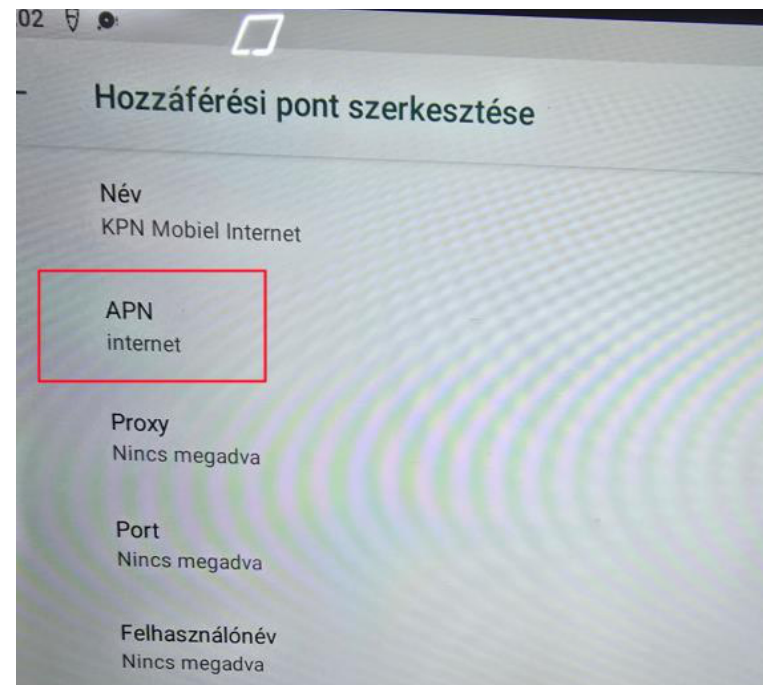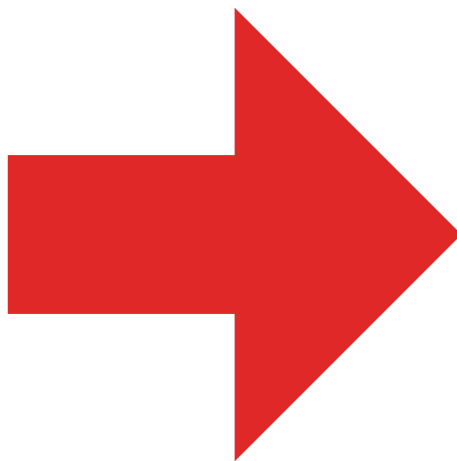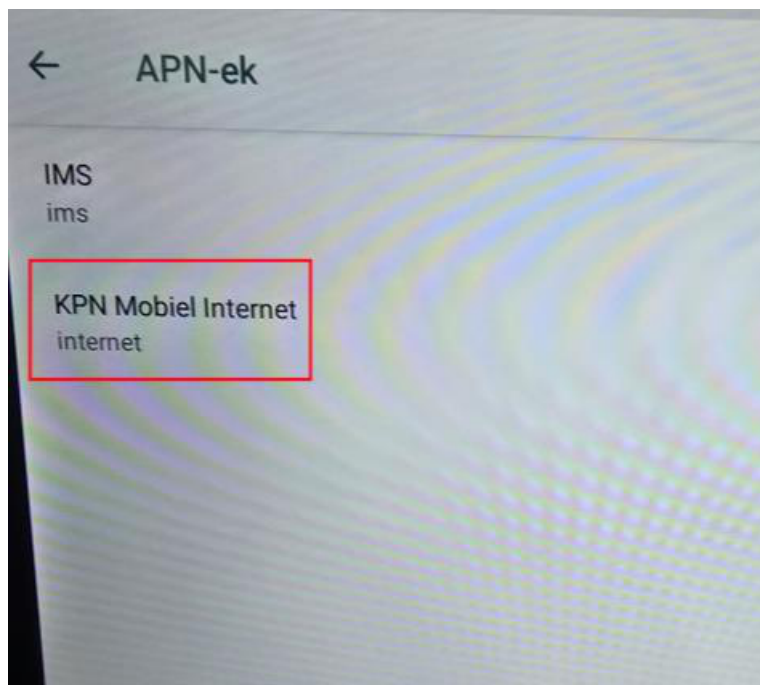




6. Lépés - SIM kártya beállításai

Itt adja meg a kapott APN pont címét. Utána kattintson az „Ok” gombra.

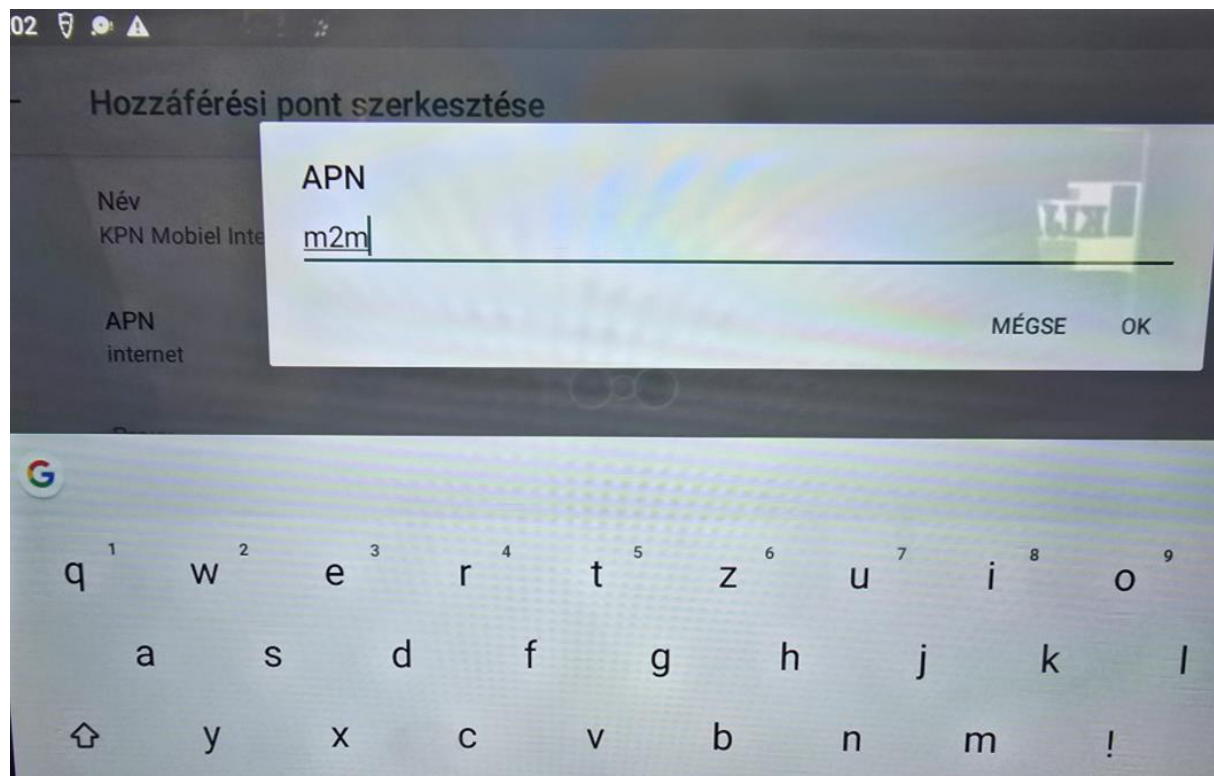


7. Lépés - SIM kártya beállításai

Miután át írta az APN pontot, fontos, hogy kattintson a jobb felső sarokban lévő „három pont”-ra, ott pedig a „Mentés”-re.

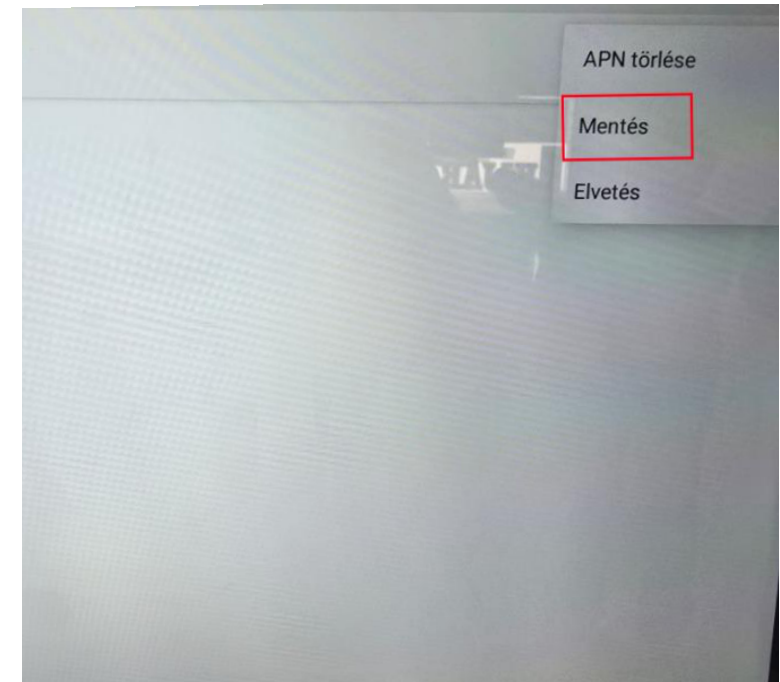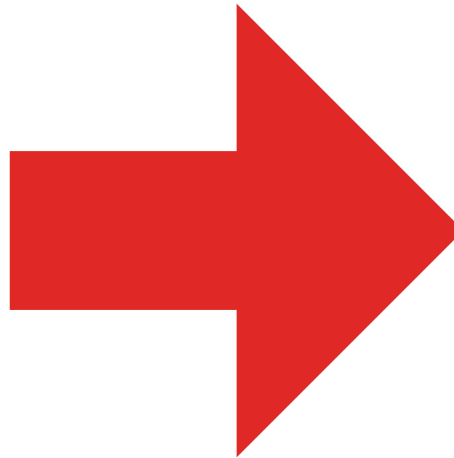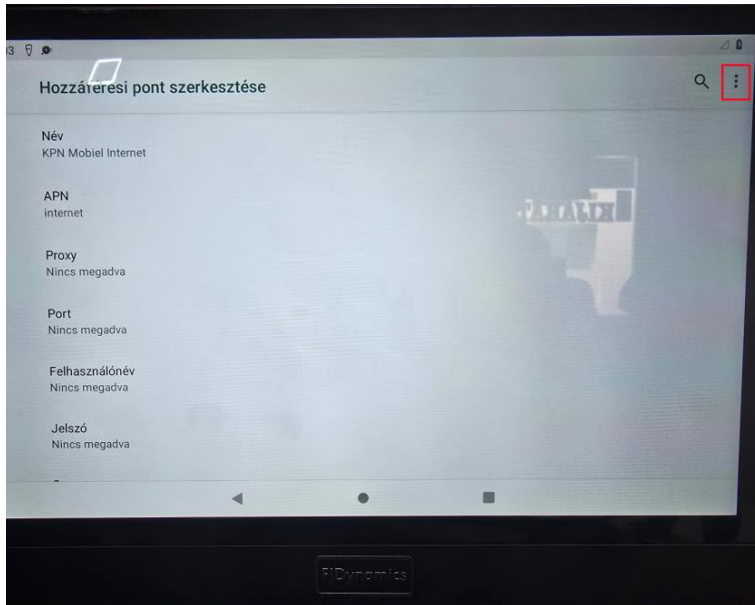

8. Lépés - Szoftveren belüli beállítás

A szoftveren belüli beállításokat a rendszer mellé kapott kézikönyvben is megtalálja a 7. oldalon a 2.5.1 „Hálózati RTK” résznél.

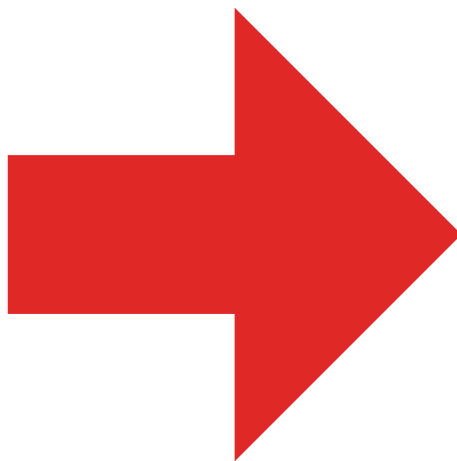

2. 5. 1 Hálózati RTK


A hálózati RTK mód engedélyezéséhez érintse meg a **Hálózati RTK** elemet, és megjelennek az **NTRIP** és **NRTK** opciók.

1. NTRIP

Érintse meg **az NTRIP** elemet, és írja be az információkat a felugró párbeszédablakban.

NTRIP gazdagép: Írja be a gazdagépet és a portot, majd koppintson a **Forrás lekérése** elemre. A legerősebb jelerősségű csomópont automatikusan megjelenik a **Forráscsomópont** mezőben.

NTRIP fiók: Adja meg fiókját és jelszavát, majd érintse meg **az OK** gombot a csatlakozás befejezéséhez.

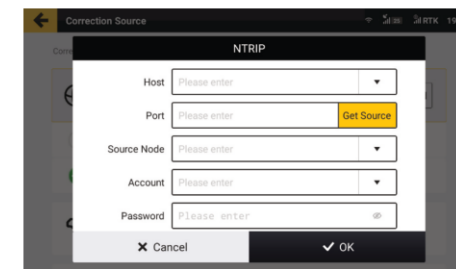



The screenshot shows the "Correction Source" screen with the "NTRIP" tab selected. It contains several input fields: "Host" (Please enter), "Port" (Please enter) with a "Get Source" button, "Source Node" (Please enter), "Account" (Please enter), and "Password" (Please enter). At the bottom, there are "Cancel" and "OK" buttons.

10. ábra: Adja meg az NTRIP információkat

2. NRTK



9. Lépés - Szoftveren belüli beállítás

A kezdőlapon kattintson a „MENÜ”-re, utána pedig a „Korrekciós jelforrás” menüre, azon belül válassza ki a „Hálózati RTK”-t, utána pedig az „NTRIP” opciót.

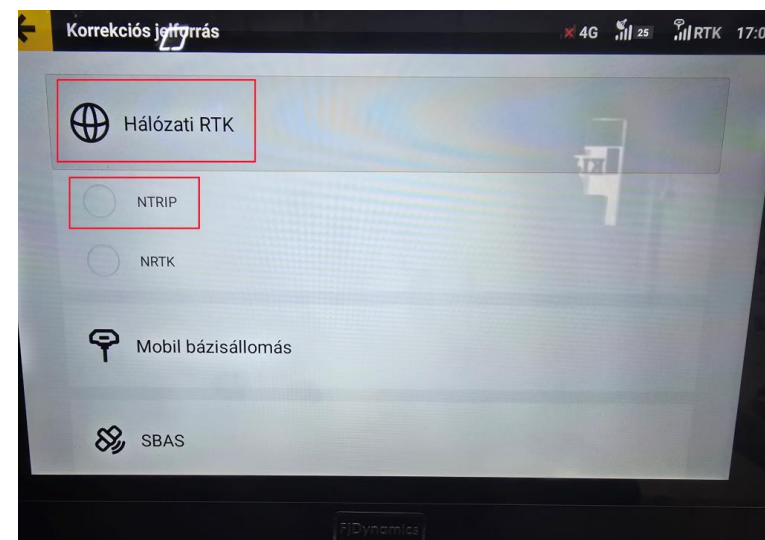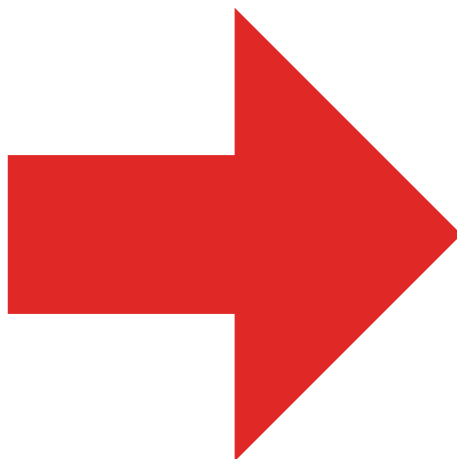

9. Lépés - Szoftveren belüli beállítás

Itt töltsse ki a mezőket a tőlünk kapott adatokkal. A „Szerver cím” és „Port” beírása után kattintson a „Forrás letöltése” lehetőségre, így a „Forrás Node” automatikusan ki fog tölődni.

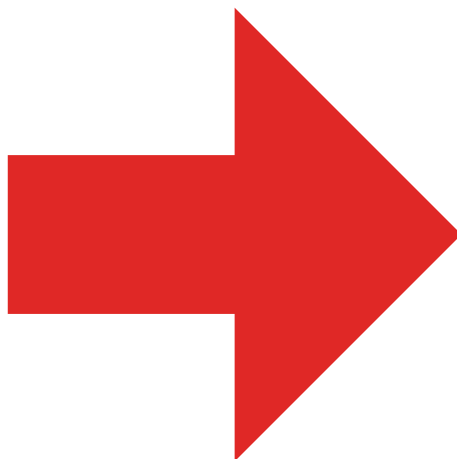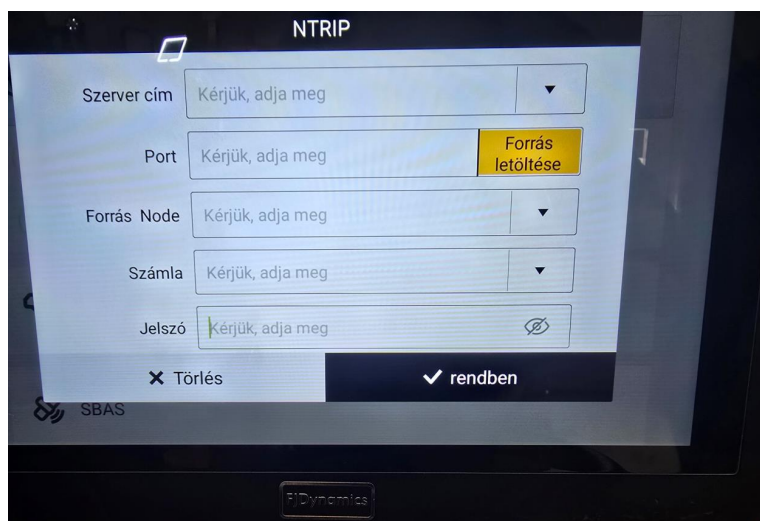

Szerver cím : „Elküldött adatok alapján”

Port : 2101

Forrás Node : „automatán tölődik”

Számla : „Felhasználó név általában HABI-val kezdődik és 2-3 szám követi”

Jelszó : „Elküldött adatok alapján”